

The Original
smarTrike[®]

Ride on! Keep exploring.

STR3 取扱説明書



対象年齢

10 カ月～
3 歳未満

耐荷重

17
kg

※写真はイメージです。

お買い上げいただきまして誠にありがとうございます。この取り扱い説明書は必ずお読みになり、安全上の注意事項を良くご理解の上、商品をご使用ください。不適切な取り扱いは事故につながる恐れがあります。また、本書をいつでも参照できるように大切に保管してください。

ご使用前に必ずお読みください

ご使用上の注意 ➤ おケガのない様、安全にお使いいただくために、必ず以下の事柄をお守りください。



ご使用前に必ず、すべてのネジの締まり具合とタイヤのはまり具合をご確認ください。
Smart Trike は階段、斜面、公道、道路の近くや濡れた地面を避け、安全な場所でご使用ください。
Smart Trike は公園等、屋外での使用を前提に設計されております。

SmartTrikeをご使用のお客様へのお願い

本書をいつでも参照できるように大切に保管してください。

警告

1. コントロールバーで舵を取るとときは、お子様にフットレストを使用させ、必ずペダルを空回りモードにしてください。（ペダルと前輪が連動していない状態となります）
2. 乗る際には必ず靴を履いて下さい。裸足やサンダルでのご使用はお避け下さい。
3. お子様の安全の為、お子様が主導で三輪車として漕ぐ場合、必ず保護具（ヘルメット、膝パッド、肘パッドなど）を着用して下さい。
4. 車の通行しない平坦な舗装路面でご使用下さい。公道では使用しないで下さい。
5. 夕暮れ時や夜間、視界の悪い場所、および悪天候時にはご使用をしないで下さい。
6. 定期的に点検し、必要な場合はネジ等を締めなおして下さい。摩耗もしくは破損のある場合は直ちに交換をお勧めします。
7. 2人以上で乗らないで下さい。
8. 最大耐荷重は17kgです。
9. 対象年齢は10ヶ月から3歳未満の幼児です。
10. 組み立ては大人の方が行なって下さい。組み立て前には小さなパーツが含まれておらず、3歳未満の子供は窒息する危険性があります。
11. 道路や水、砂、砂利、汚れ、落ち葉やその他の堆積物のある路面は避けて下さい。雨天の場合は牽引力、制動力、視界が低下します。
12. 排水溝および路面の状態が急に変わる場所でのご使用はお避け下さい。突然停止する事があります。
13. 車の通行しない平らな舗装路面でご使用下さい。
14. 車の通行している場所、駐車場でのご使用はお避け下さい。
15. 歩行者に注意してください。
16. 交通安全規制に従って使用制限を確認してください。現地の交通および使用に関する全ての法律と規制を遵守して下さい。
17. 路面の状況によっては細かい石が車輪に挟まり急停車する事があります。ご注意下さい。
18. 破損、変形、故障した場合はご使用を避けて下さい。
19. 坂道など傾斜のある場所でのご使用はお控え下さい。予期せぬスピードが出るため転倒する危険性があります。
20. 危険ですので、製造元・輸入元が認可する以外の改造・加工は行わないでください。
21. ご使用の際は必ず保護者の方が付き添い危険な使い方をしないように注意して下さい。
22. 本製品を火気に近づけたり、高温になる場所に置かないで下さい。
23. 本製品を雨のあたる場所に放置しないで下さい。

保護者の方へ：必ずお読みください。


- ・本製品には小さな部品が付属しています。飲み込むと危険ですので、3歳未満のお子様には絶対に与えないで下さい。
- ・小さな部品が取れてしまった場合は速やかに処分してください。

ご使用上の注意


- ・パッケージはお子様の手の届かない所に保管するか処分してください。
- ・梱包材は玩具ではありません。全てを取り外してからお子様にお与え下さい。
- ・パッケージの写真、イラストと実際の製品は改良により多少異なる場合がございます。予めご了承下さい。
- ・本製品の使用、保管に関しては保護者の方がご注意の上、管理して下さい。
- ・ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みください。
- ・本体の汚れは清潔な水でかたく絞った柔らかい布等で拭いてください。
- ・回転部、可動部の隙間に指や髪、衣類を入れないでください。挟まれて怪我をする恐れがあります。
- ・床に傷がつく場合がございますのでご注意ください。
- ・ベルトを首に巻きつけないでください。窒息の危険があります。またもつれによる事故を防ぐため、手や足に絡まった場合は、速やかに外してください。
- ・簡易シェードのため、防水、UV加工は施されていません。
- ・写真はイメージです。
- ・写真の色は印刷により実物と異なる場合がございます。

1


L502100 / L502101

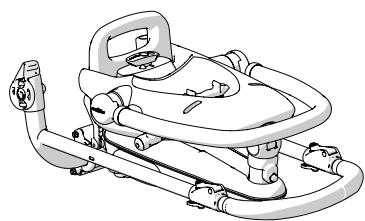**A**

L300120

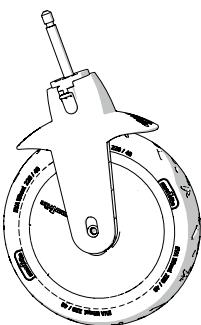**B**


L505131

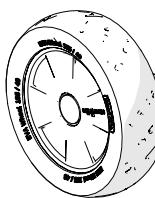


X2

C


L502120

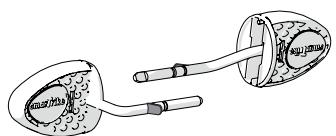**D****2**


12629996

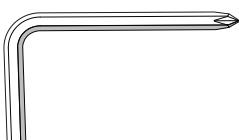**E****3**

L505171

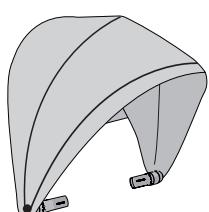**F**


L550360

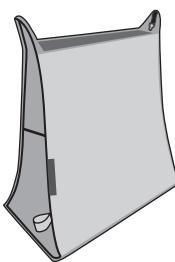**G**

開き方


動画でチェック

1

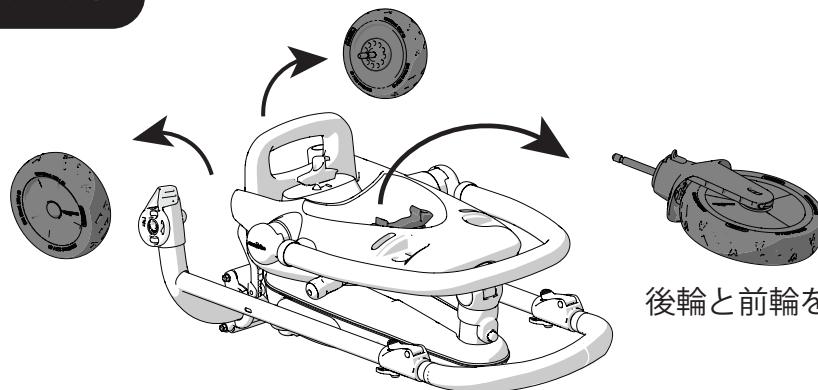


後輪と前輪を取り出します。

2a レバーの先端を手前に引っ張り、
ロックを外します。

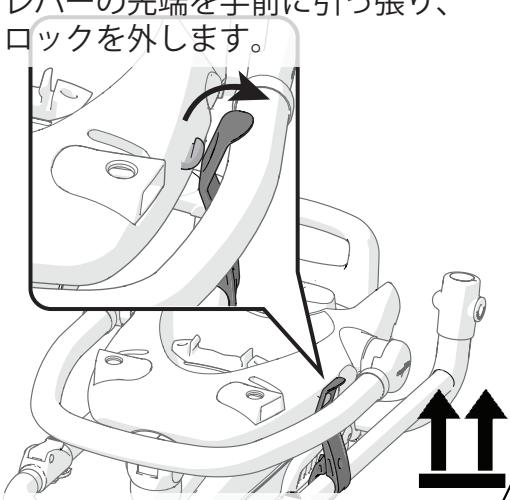


※必ず本体を横に倒し、図の向きで
地面に置きます。


2b

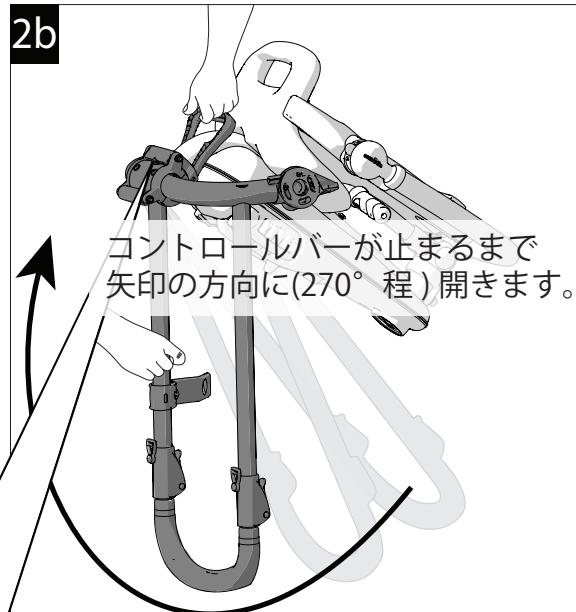

コントロールバーが止まるまで
矢印の方向に(270° 程)開きます。

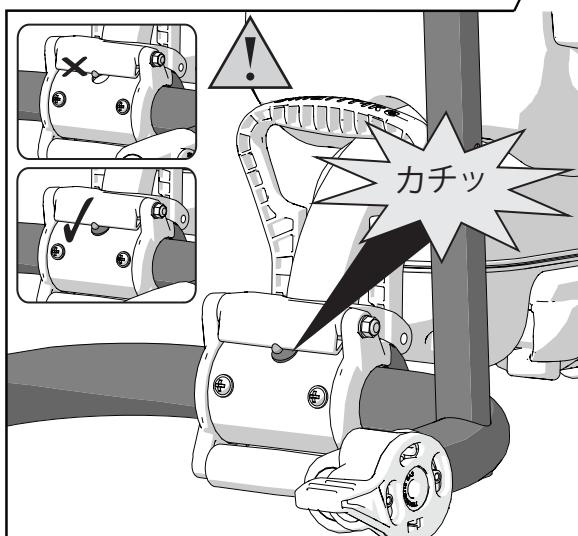


OK

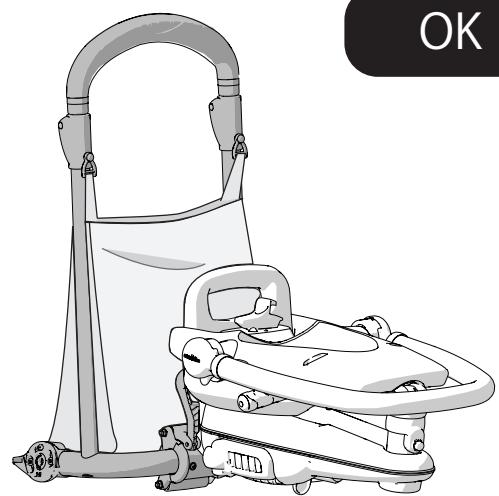


①

カチッ

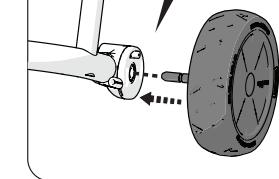


前輪泥除けの赤いボタンが
向かって左側にくるようにします。


②

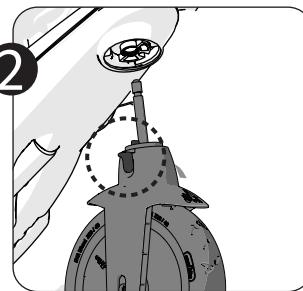

後輪と前輪を差し込んだ後、
軽く引っ張り、外れないことを
確認してください。


 ボタンが上に上がっていることを
確認してください。

4a

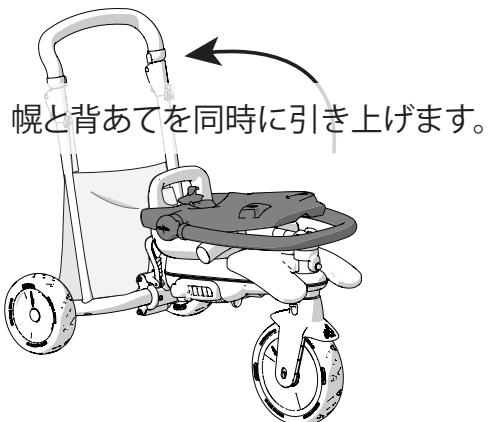

幌と背あてを同時に引き上げます。

4c

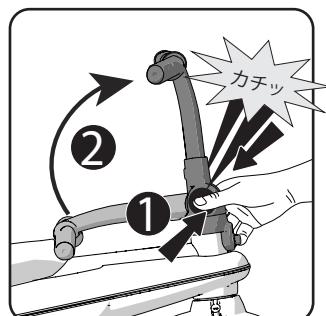


③

4b 背あて裏のロックレバーを回して
シートを固定します。




 ハンドル付け根のボタンを押しながら、
ハンドルを起こし、安全ガードを下ろ
します。

5

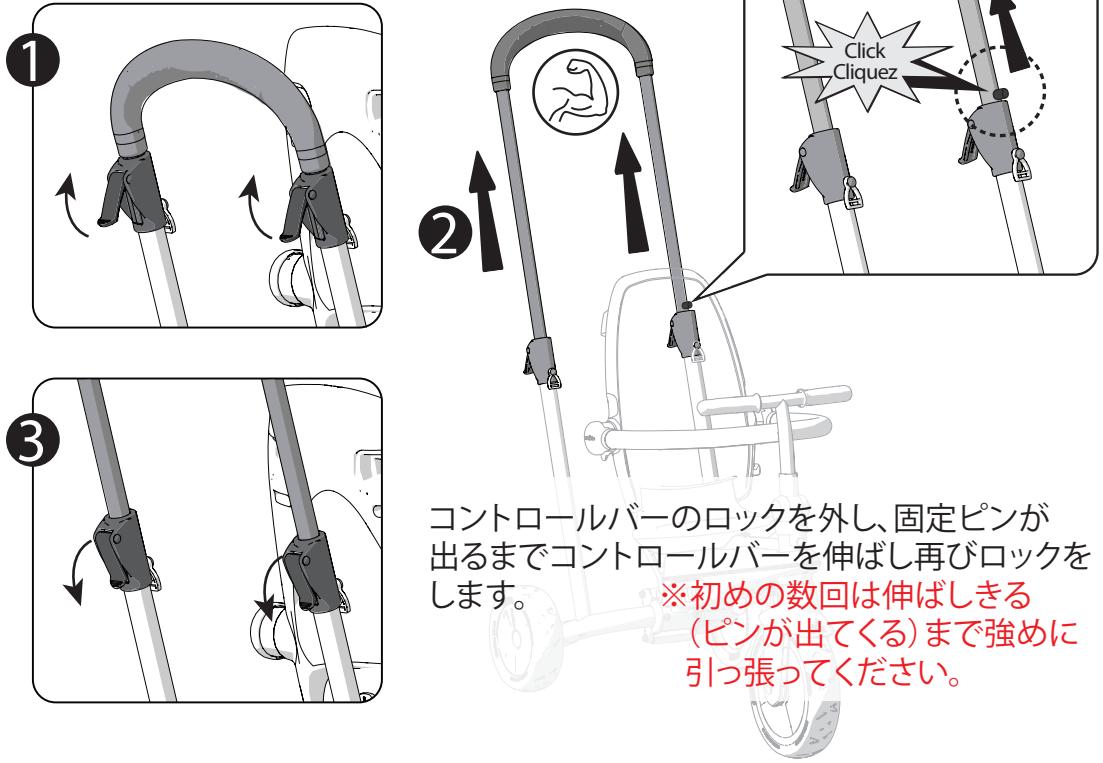


6



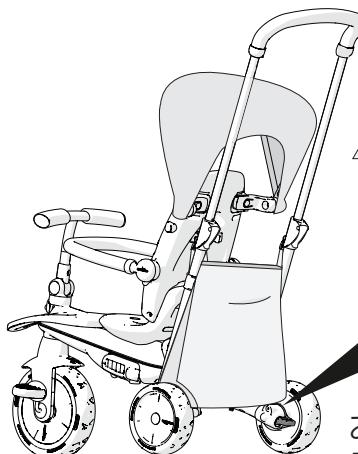


お子様を乗せたり下ろしたりする際はフットブレーキをご活用ください。


10ヶ月～

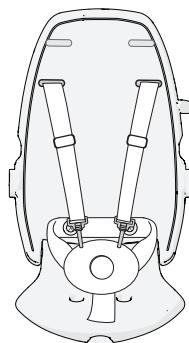




1才半～

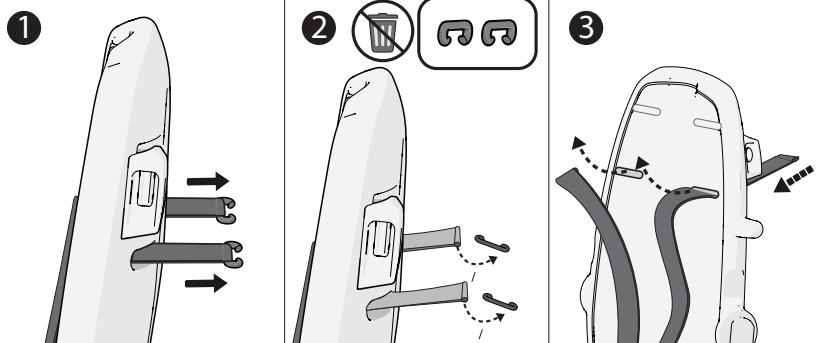


1才半頃～は図の手順でショルダーベルトの高さを調節してください。

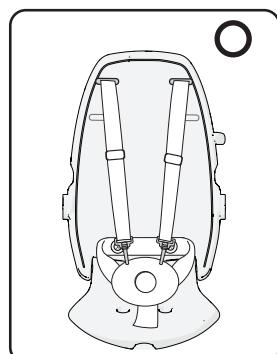



10ヶ月～の使用

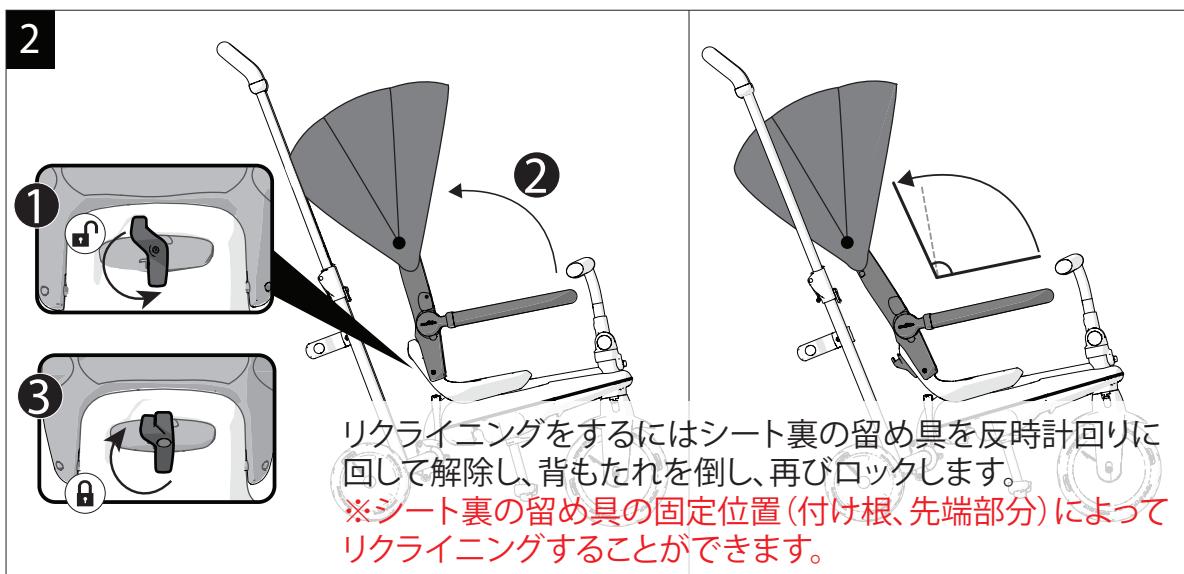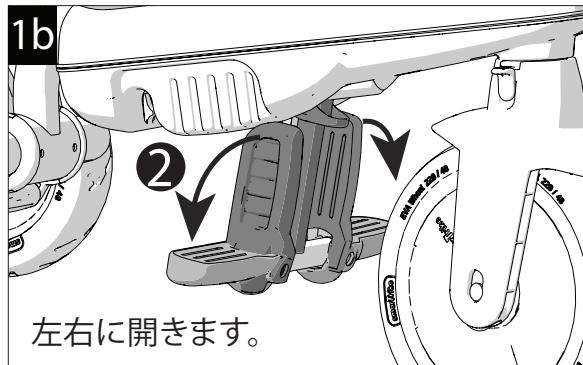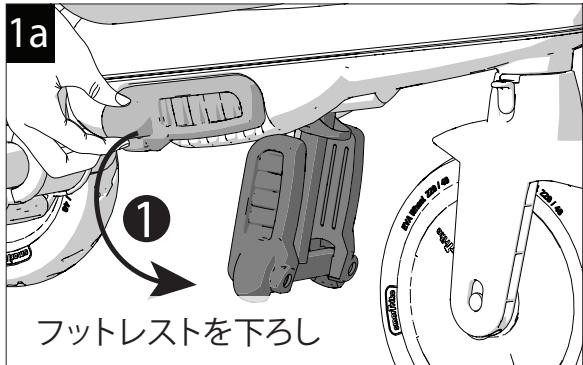

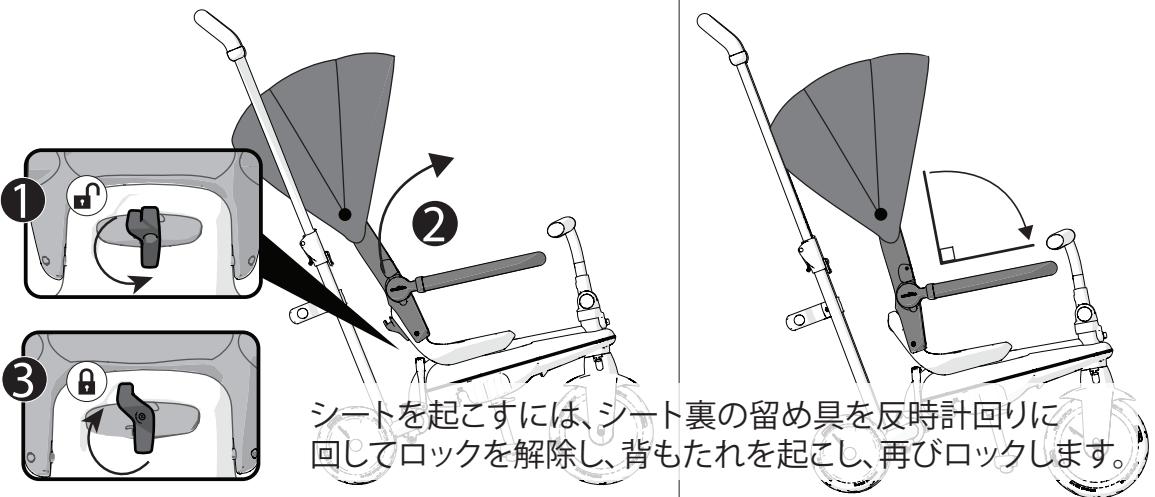


1才半～の使用

幌の外し方

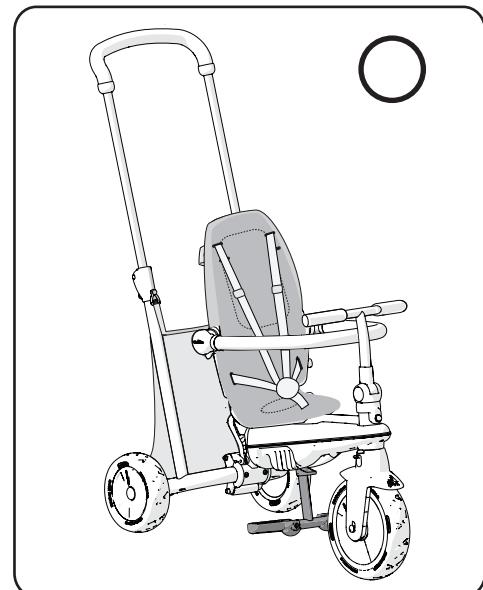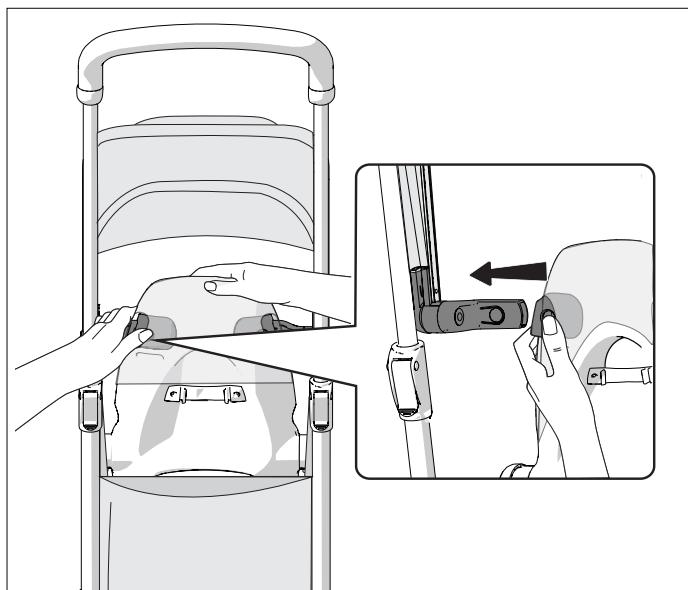


シート裏、幌の先端にあるボタンを押しながら矢印の方向に引っ張ります。
幌の反対側も同様の手順で外方向に引っ張ります。


2才～の使用

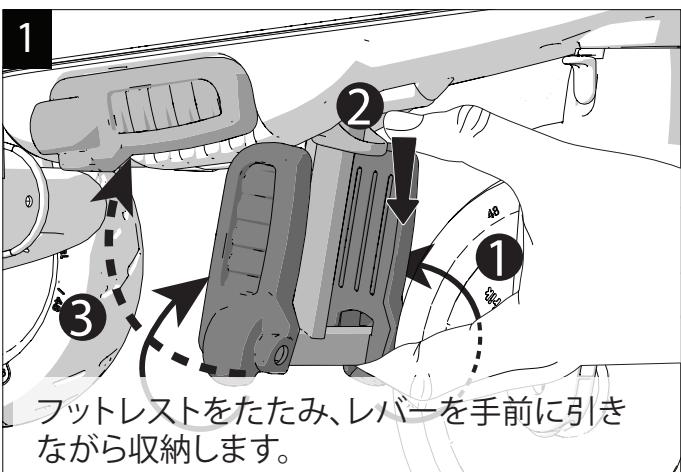

2

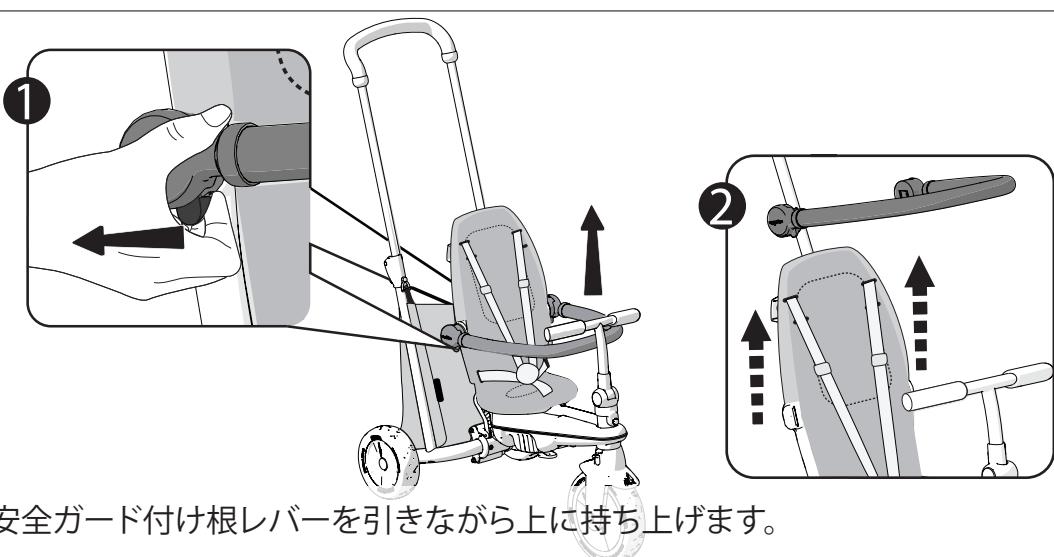


3a

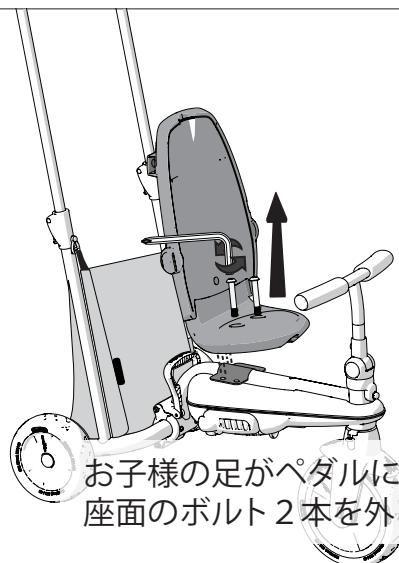


お子様の足がペダルに届きやすいよう、
座面のボルト2本を外し、前方のネジ穴で固定します。


3b

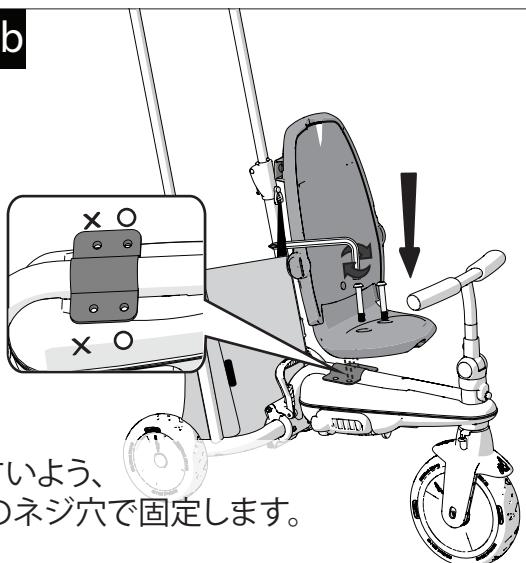

4a ペダルの取り付け方

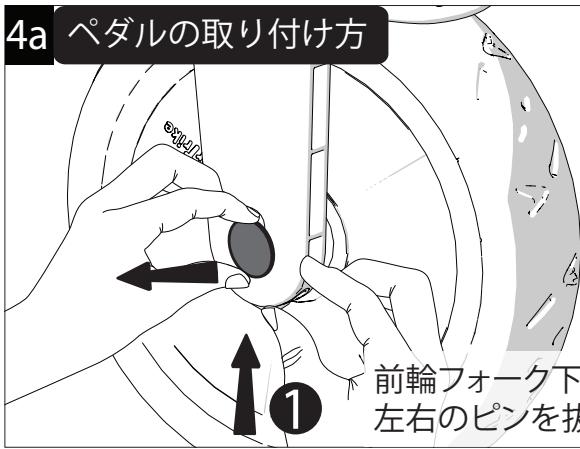


4b

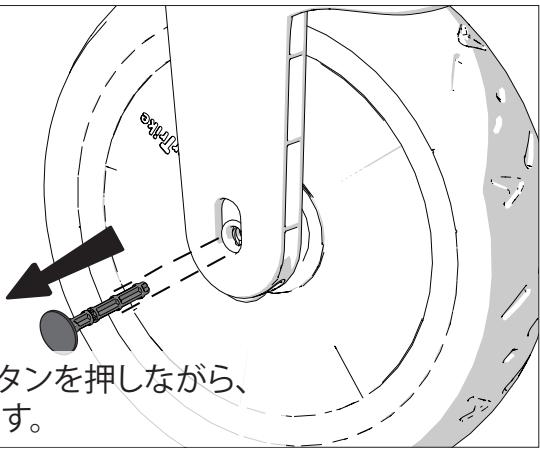


前輪フォーク下のボタンを押しながら、
左右のピンを抜きます。

5a 大人が主導で押す場合

お子様ハンドルを空回りに

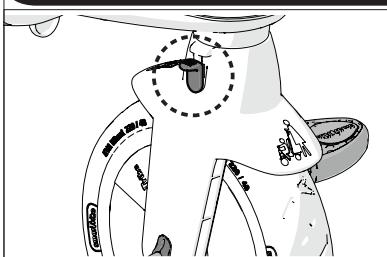


正面から見て赤いボタンが
左側に来るようにしてください。
ボタンを押しながら180度
回転させることができます。

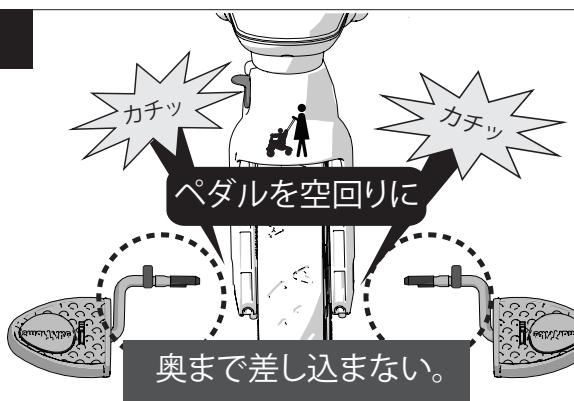



5b お子様主導で漕ぐ場合


お子様ハンドルを運動

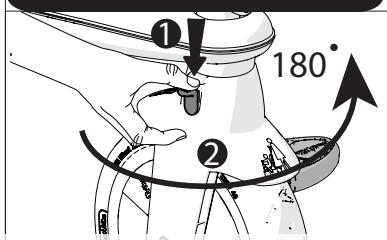


正面から見て赤いボタンが
右側に来るようにしてください。
ボタンを押しながら180度
回転させることができます。

※前輪とペダル先端の
凹凸がしっかりとまる
ように差し込みます。

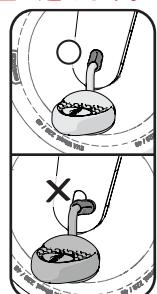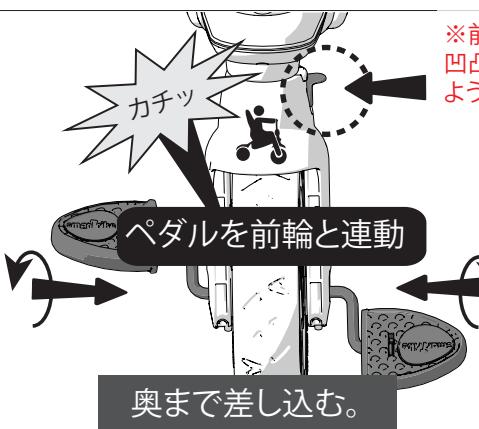



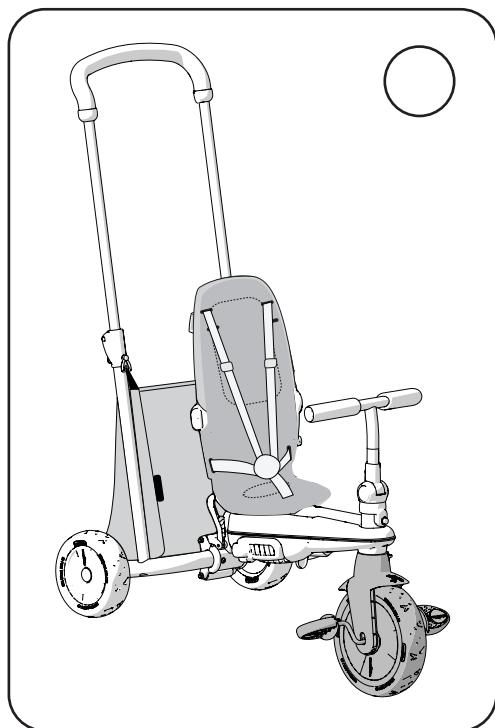


2才半～の使用

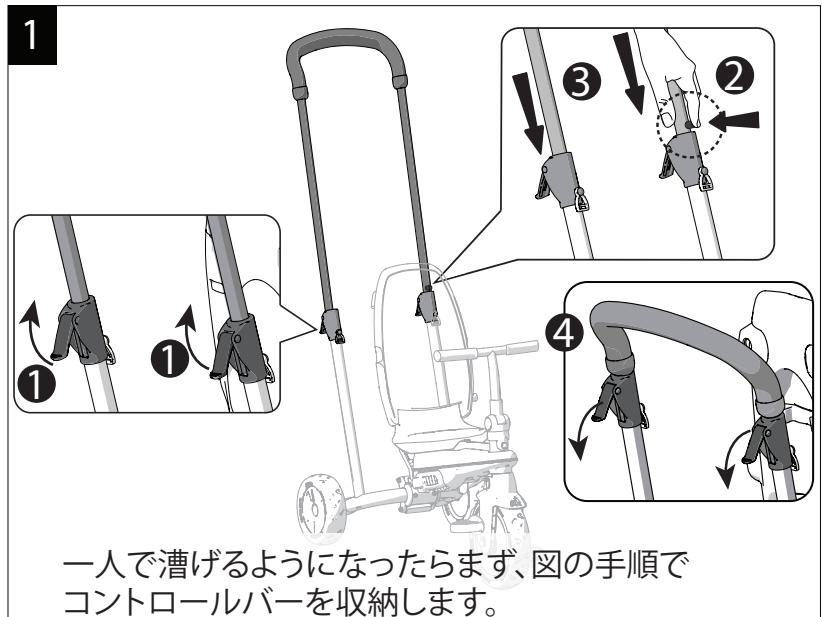



一人で漕げるようになつたらまず、図の手順でコントロールバーを収納します。

2

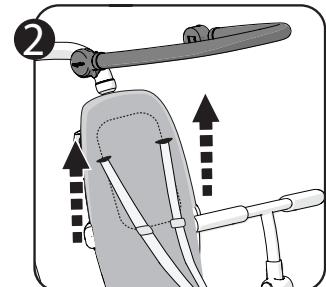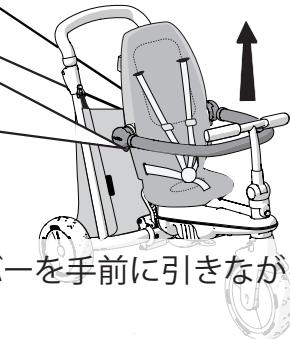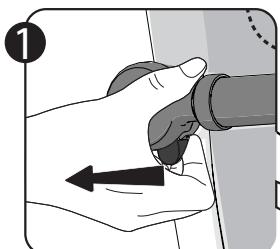


次に、安全ガード根元のロックレバーを手前に引きながら、安全ガードを上方向に外します。

3

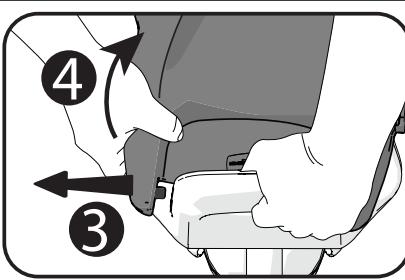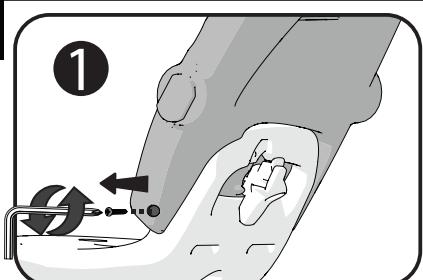


※初めの数回は力を
必要とします。

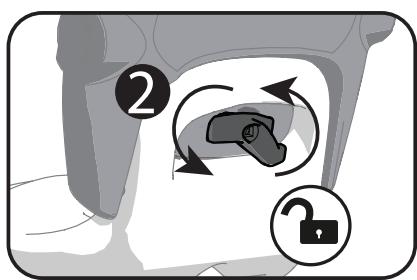




背もたれのネジを付属のドライバーで外し、
背もたれのロックを解除して、背もたれ付け根
とシートの取つてを持ちながら、外側に向かって
引っ張り上げます。※指を挟まないよう注意してください。

4

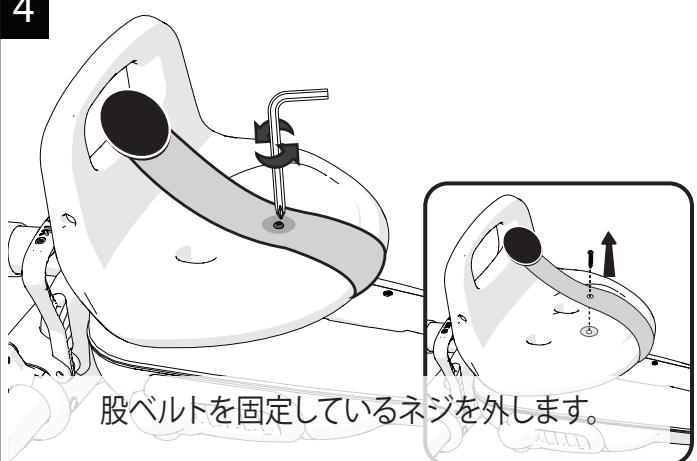


股ベルトを固定しているネジを外します。


キャリーケースモード

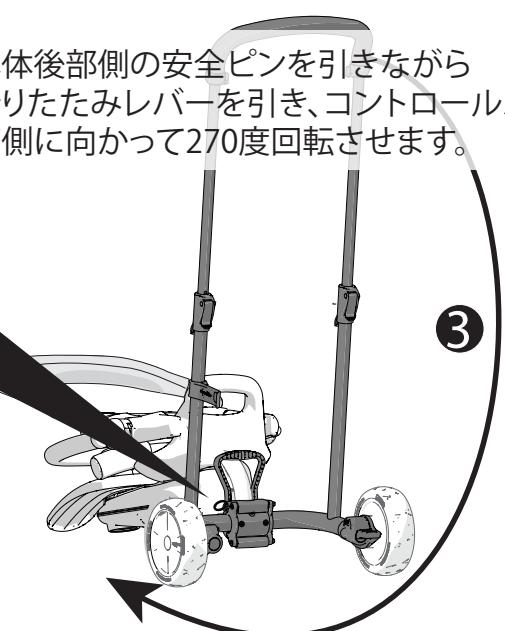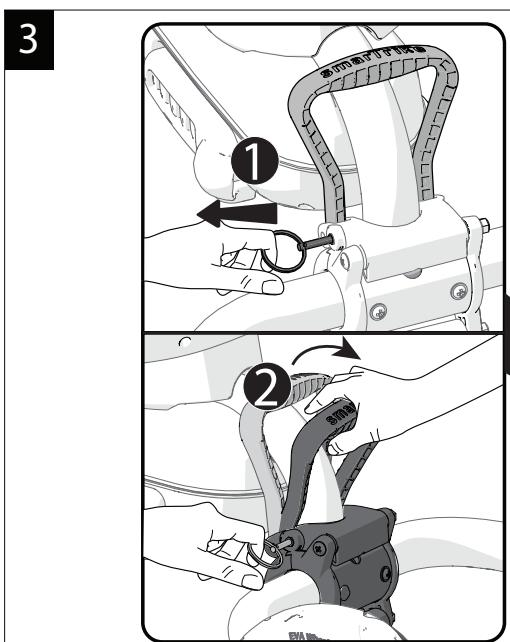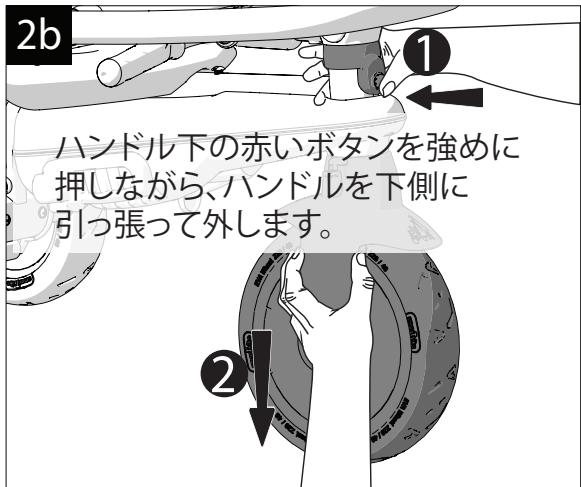


4

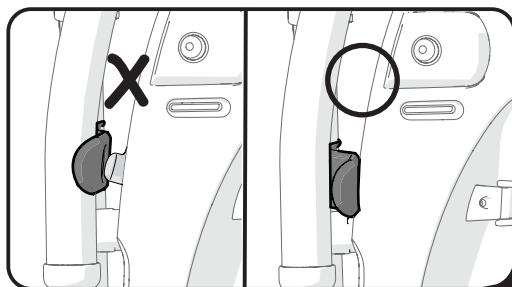


図のようにロックレバーが留め具に引っかかるようにロックします。
安全ガードとコントロールバーを両手で
挟んで握るとロックしやすいです。
※座面を前方に固定していると
ロックレバーを固定できません。
座面を後方に固定して収納するように
してください。

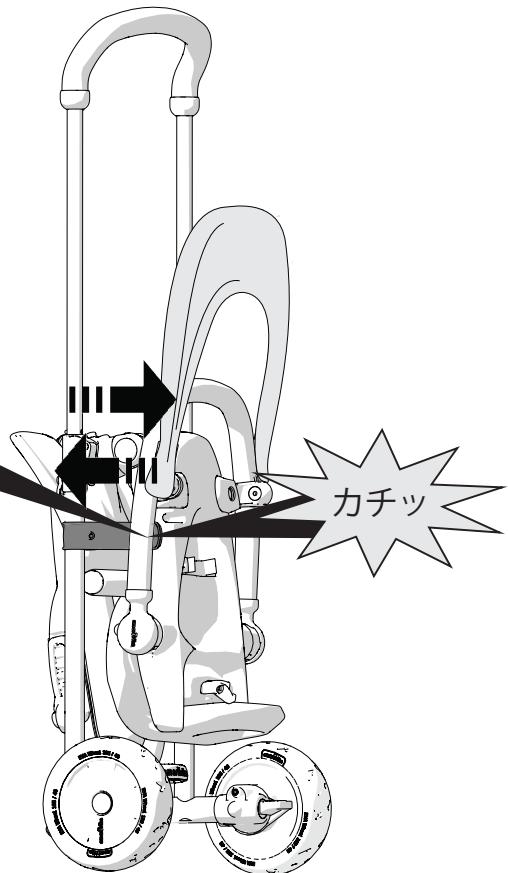



5

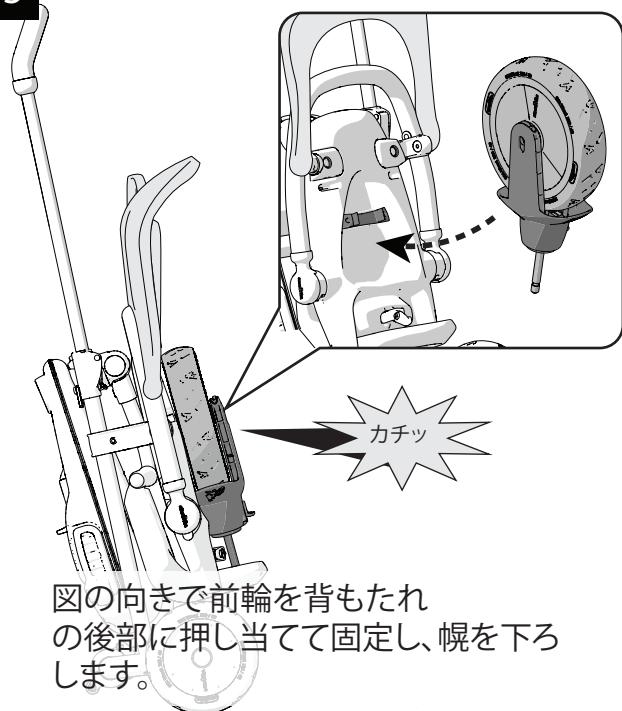



図の向きで前輪を背もたれ
の後部に押し当てて固定し、幌を下ろ
します。

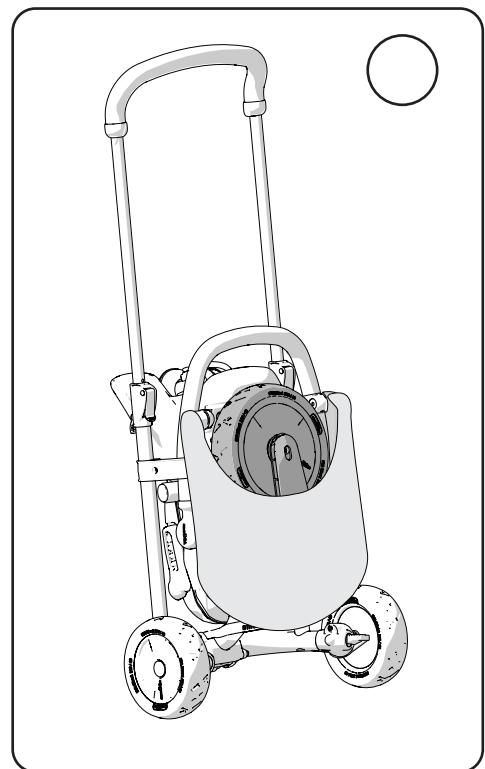

収納モード

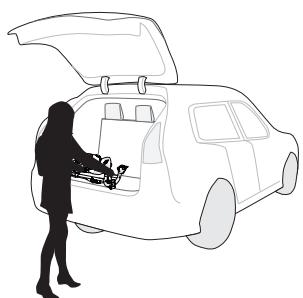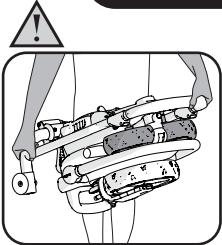


1

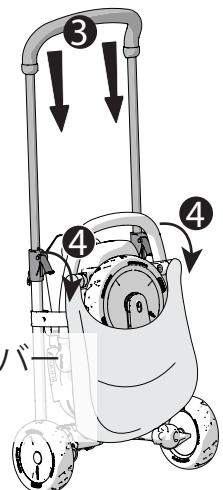
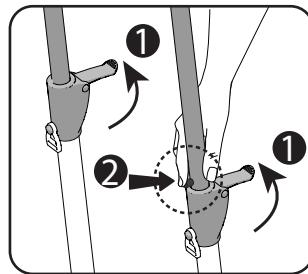


図の手順でコントロールバー
を収納します。


2

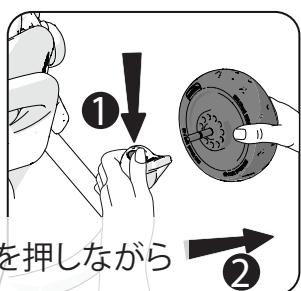



後輪接続部付近の赤いボタンを押しながら
後輪を外します。

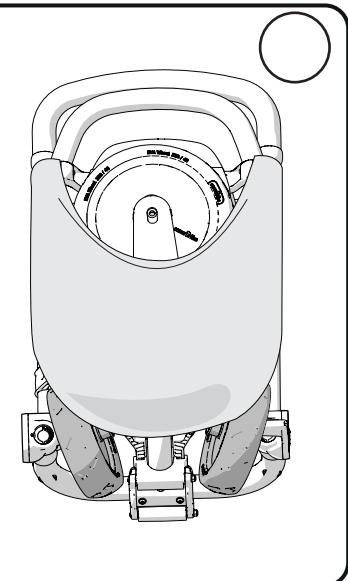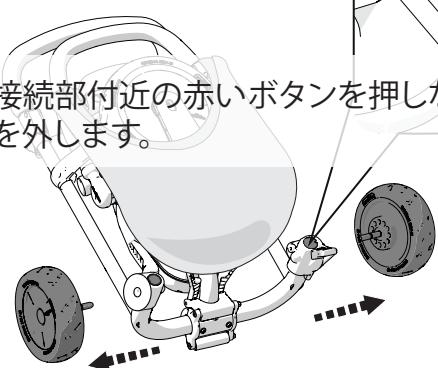

3

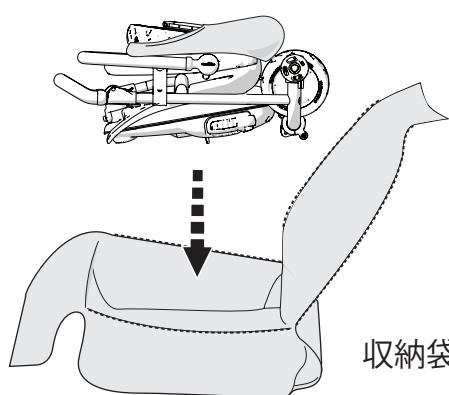

収納袋にいれます。

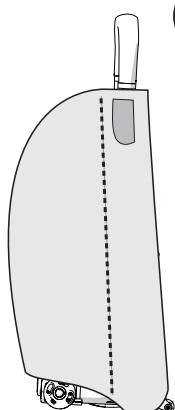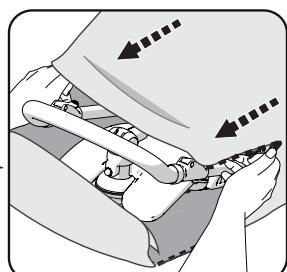

6 in 1

10ヶ月～3歳未満



The Original
smarTrike®

Ride on! Keep exploring.



www.smarTrike.com

50228054603